


PL

PŁYTA GRZEWcza DO ZABUDOWY

Instrukcja: Instalacji - Konserwacji – Użytkowania

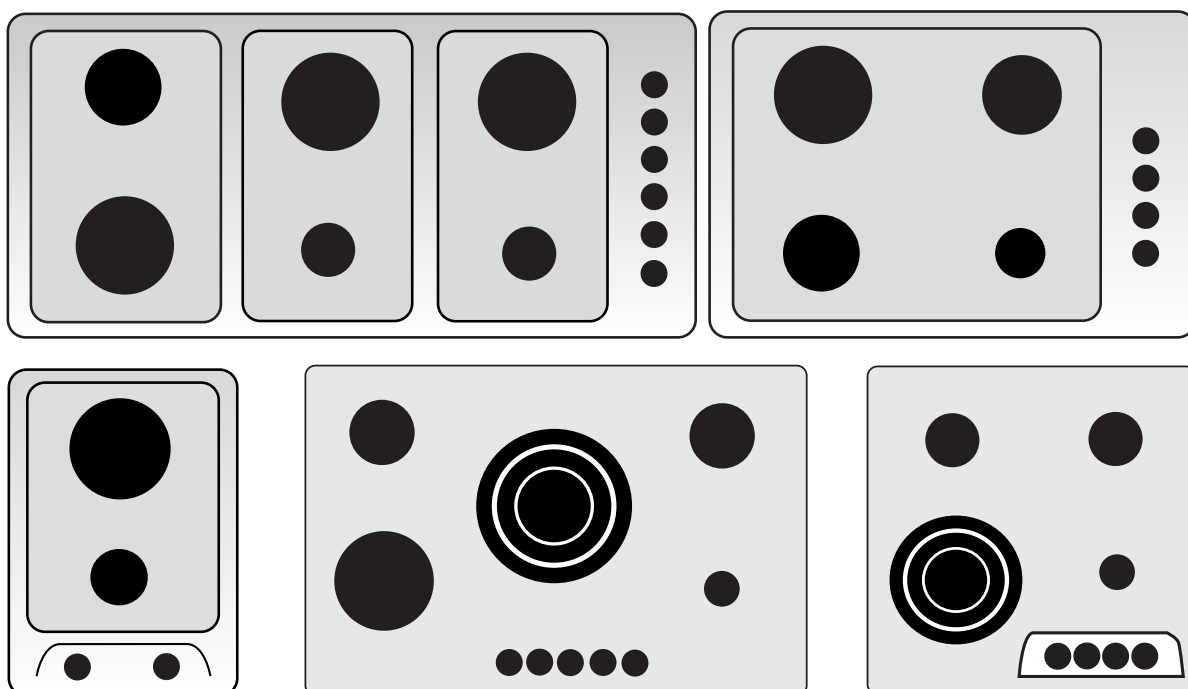

Urządzenie, które Państwo nabyli, przed opuszczeniem fabryki zostało przetestowane i wyregulowane przez doświadczony i wyspecjalizowany personel tak, by funkcjonowało w jak najlepszy sposób. Wszelkie naprawy i regulacje, które okażą się niezbędne w trakcie użytkowania produktu, należy przeprowadzać z jak największą dbałością i uwagą. Z tego też powodu zalecamy Państwu zwracanie się w takich wypadkach do koncesjonowanego sprzedawcy, u którego nabyliście produkt lub do naszego Centrum Serwisowego, najbliższego miejscu Państwa zamieszkania, opisując zawsze rodzaj awarii oraz model posiadanego urządzenia. Ponadto należy pamiętać, iż oryginalne części zamienne dostępne są wyłącznie w naszych Centrach Serwisowych. Opakowań po produkcie nie należy pozostawiać bez nadzoru, zarówno ze względu na bezpieczeństwo dzieci, jak i troskę o środowisko naturalne. Wszelkie odpady należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki.



Symbol  na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż produkt nie może być usuwany wraz z normalnymi odpadkami domowymi. Należy go dostarczyć do punktu zbiórki specjalizującego się w recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Uniknie się w ten sposób negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie, wynikającego z nieodpowiedniego pozbywania się odpadów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu, skontaktujcie się Państwo z miejscowym punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym nabyliście produkt.

SPIS TREŚCI

Ostrzeżenia ogólne	str.	2-3
Instrukcje obsługi:		
Opis głównych części urządzenia	str.	4
Palniki gazowe (działanie, zapalanie, porady)	str.	5-6
Działanie płyt elektrycznych	str.	7
Konserwacja i czyszczenie	str.	8
Instrukcje dotyczące instalacji:		
Umieszczenie i podłączenie gazu	str.	9-10
Podłączenie elektryczne	str.	11
Dostosowanie do różnych rodzajów gazu	str.	12-14
Instrukcje dotyczące zabudowywania w meblach	str.	15-16

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy Ci za wybór i zaufanie, którym obdarzyłeś nasz produkt. Obsługa tego urządzenia jest wyjątkowo prosta, jednakże przed jego instalacją i rozpoczęciem użytkowania zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem. Znajdziesz w nim wskazówki dotyczące poprawnej instalacji, użytkowania i konserwacji produktu.

- Bardzo ważnym jest to, by niniejsza instrukcja obsługi była przechowywana zawsze wraz z urządzeniem, na wypadek przeprowadzki lub zmiany użytkownika.
- **Urządzenie zostało zaprojektowane na użytek nieprofesjonalny – prywatny, wewnątrz mieszkań. Powinno być obsługiwane przez świadome, dorosłe osoby. Nie powinny się do niego zbliżać dzieci z zamiarem zabawy. Podczas użytkowania urządzenie, a w szczególności jego łatwo dostępne części znajdujące się na przedzie, mogą ulec nagrzaniu.**
- **Podczas użytkowania urządzenia należy nadzorować dzieci i osoby niepełnosprawne. Nie powinny one dotykać nagrzanych powierzchni, ani przebywać w pobliżu włączonego urządzenia.**
- Produkt, zarówno jego elementy funkcjonujące na gaz, jak i te na prąd, powinien być zainstalowany przez doświadczonych i wykwalifikowanych instalatorów, znających wszelkie normy obowiązujące w materii.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy skontrolować, czy zostało ono poprawnie wyregulowane, w zależności od rodzaju doprowadzonego gazu (patrz: szczegółowy paragraf).
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia, urządzenie należy odłączyć od prądu i poczekać do momentu jego całkowitego schłodzenia.
- Po zapaleniu palników należy skontrolować, czy płomień jest regularny. Zaleca się gaszenie palników przed zdjęciem garnków.
- Kabel zasilający urządzenie (w modelach, w których został przewidziany) nie powinien być wymieniany przez użytkownika. W celu wymiany kabla należy zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu.
- Użytkowanie urządzeń na gaz wyzwala ciepło i wilgotność w pomieszczeniach, w których zostały one zainstalowane. Należy zagwarantować dobrą wentylację w pomieszczeniu – zapewniając naturalne otwory wentylacyjne lub instalując okap z przewodem spustowym.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE


- Długotrwałe funkcjonowanie urządzeń na gaz może wymagać dodatkowej wentylacji (otwarcie okna lub zwiększenie ssania okapu).
- Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by na palnikach lub płycie nie ustawiać garnków z niestabilnym i zdeformowanym dnem. Zapobiegnie się w ten sposób ich wywróceniu lub przelaniu płynów.
- W wypadku przypadkowego zgaszenia palnika należy zakręcić pokrętkę i po upływie przynajmniej jednej minuty ponownie zapalić palnik.
- W celu ewentualnych napraw należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym Serwisem Technicznym i wymagać instalacji oryginalnych części zamiennych. Naprawy wykonane przez niekompetentny personel mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Niniejsza instrukcja obsługi ważna jest wyłącznie w krajach, których symbol widnieje na okładce i na urządzeniu.
- Urządzenie nie jest przystosowane do funkcjonowania z zewnętrznym regulatorem czasowym lub zdalnym systemem sterowania.
- Urządzenie służy do gotowania i odgrzewania potraw. Nie należy go używać do innych celów.

Urządzenie odpowiada poniższym dyrektywom:

- 2006/95/CE (urządzenia o niskim napięciu)
- 2004/108/CE (kompatybilność elektromagnetyczna)
- 89/109/CE (części przystosowane do kontaktu z żywnością)
- 2009/142/CE ex 90/396/CE (urządzenia na gaz)
- 2002/96/CE (RAEE)
- 2005/32/CE (EuP)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis głównych części urządzenia

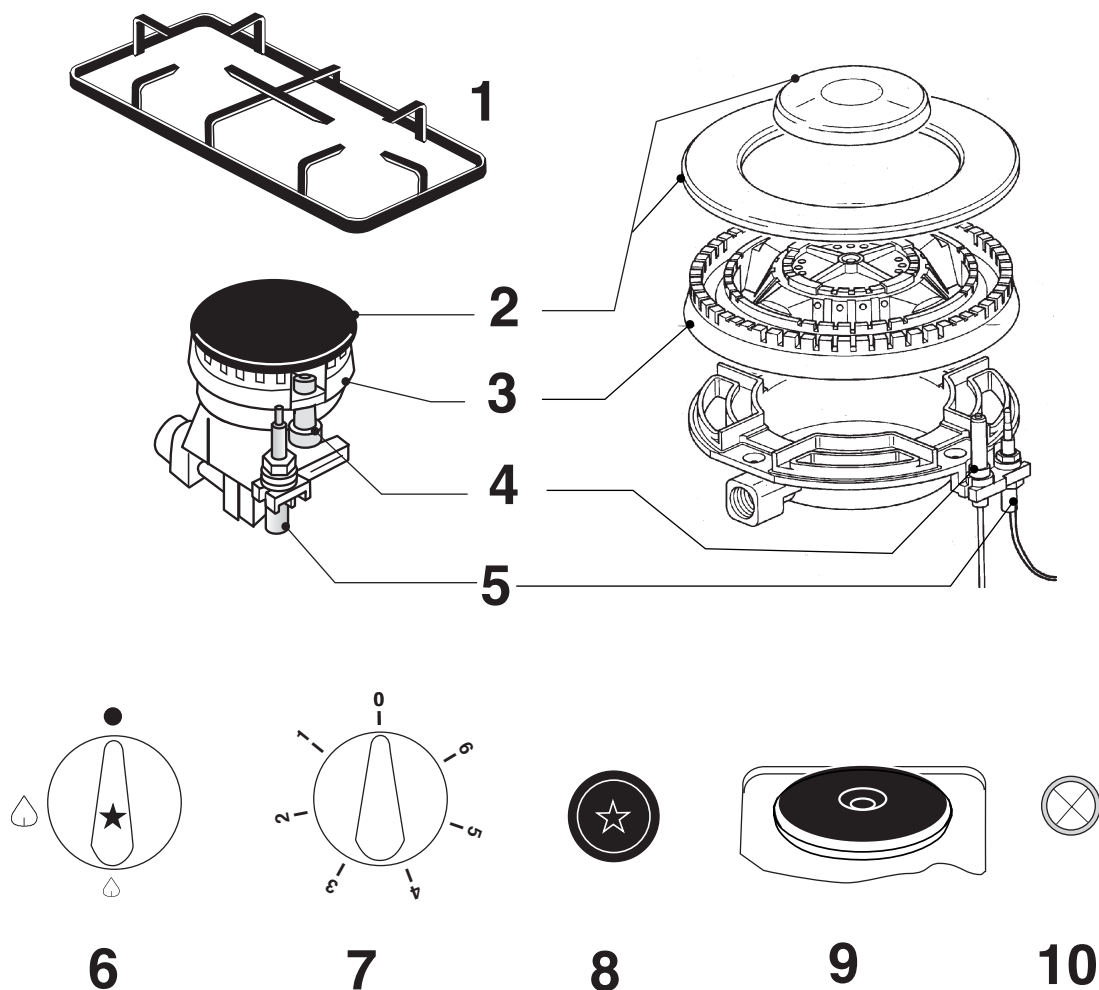

1 = ruszt

2 = pokrywa palnika

3 = czasza palnika

4 = iskrownik (w wersjach z zapalaczem)

5 = zawory bezpieczeństwa (w wersjach urządzenia z zaworem bezpieczeństwa)

6 = pokrętło do zapalania i regulacji palnika (*przycisk zapalacza na pokrętle w niektórych wersjach urządzenia)

7 = pokrętło regulacji płyt elektrycznych

8 = przycisk zapalacza (w niektórych wersjach urządzenia)

9 = płytka elektryczna (jeśli jest na wyposażeniu urządzenia)

10 = lampka kontrolna funkcjonowania elektrycznych płyt

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W strefie regulacyjnej urządzenia zainstalowano przyciski i pokrętła do obsługi palników gazowych i/lub płytek elektrycznych.

Funkcjonowanie palników gazowych

Pokrętła do regulacji palników gazowych można przekręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od pozycji zamkniętej do pozycji minimalnego dopływu gazu, oraz na odwrót (wskaźnik należy umieścić w żądane pozycji):

● = brak dopływu gazu

⬆ = maksymalny dopływ gazu

⬇ = minimalny dopływ gazu

Zapalanie palników

W przypadku modeli wyposażonych w zapalnik elektryczny, palniki zapala się naciskając przycisk zapalnika, równocześnie naciskając i przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pokrętło odpowiadające danemu palnikowi, aż do momentu ustawienia go w pozycji maksymalnego dopływu gazu.

W przypadku modeli wyposażonych w zapalnik wbudowany w pokrętło, wystarczy nacisnąć i przekręcić pokrętło ustawiając je w pozycji maksymalnego dopływu gazu.

W przypadku wersji bez zapalnika elektrycznego (lub podczas braku prądu) należy wykonać powyżej opisane czynności przystawiając do palnika zapaloną zapalniczkę lub zapalniczkę (należy zachować szczególną ostrożność, istnieje ryzyko poparzenia się).

W przypadku modeli wyposażonych w zawór bezpieczeństwa, pokrętło należy przycisnąć na 3-4 sekundy, aż do chwili gdy urządzenie automatycznie nie podtrzyma płomienia. Zawór bezpieczeństwa zadziała w chwili przypadkowego zgaszenia płomienia, blokując dopływ gazu (np. w przypadku przeciągu, wylania się płynów itp.). W żadnym wypadku zapalnika nie należy uruchamiać przez dłużej niż 15 sekund. Jeśli płomień przypadkowo zgaśnie lub nie uda się go zapalić za pierwszym razem, pokrętło należy zakręcić, a próbę ponownego zapalenia podjąć po upływie przynajmniej 1 minuty.

Po zapaleniu palnika należy wyregulować płomień zgodnie z własnymi potrzebami. W celu odcięcia dopływu gazu pokrętło należy przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić w pozycji «●».

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazówki dotyczące użytkowania palników gazowych

W celu zmniejszenia zużycia gazu i polepszenia wydajności palnika, zaleca się używanie garnków o średnicy odpowiadającej palnikowi. Płomień nigdy nie powinien wychodzić poza dno garnka (patrz: tabela naczyń do gotowania). Należy korzystać wyłącznie z garnków o płaskim dnie.

Ponadto, natychmiast po zagotowaniu płynu, zaleca się zmniejszenie płomienia tak, by jego intensywność wystarczyła do podtrzymania wrzenia. Podczas gotowania należy zachować szczególną uwagę na tłuszcze i oleje – po rozgrzaniu się są wyjątkowo łatwopalne.

Należy upewnić się, że garnki nie wychodzą poza płytę grzewczą i nie dotykają panelu regulacyjnego.

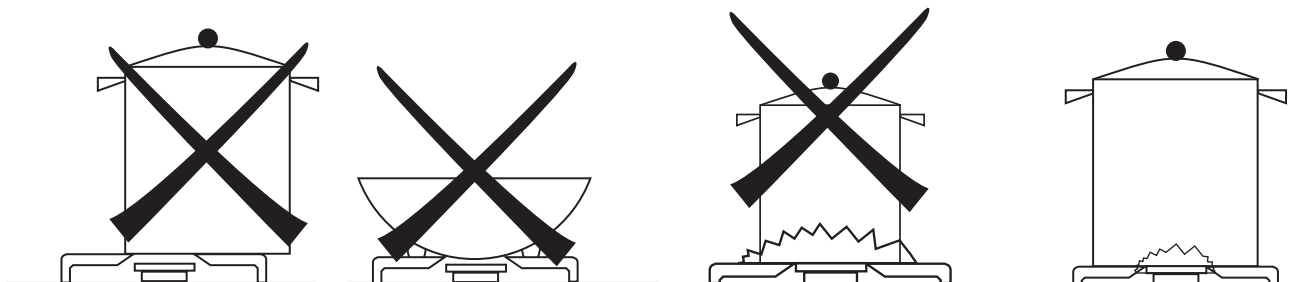


Tabela naczyń do gotowania (należy używać wyłącznie garnków o płaskim dnie)

Palniki (nawierzchnia) Mm		Ø min garnka (mm)	Ø max garnka (mm)
Pomocniczy	(Ø = 55)	90	160
Półszybki	(Ø = 75)	130	180
Szybki	(Ø = 100)	150	260
Potrójna korona	(Ø = 132)	210	270
Długi	(235 x 60)	310 x 140	460 x 230

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Funkcjonowanie płyt elektrycznych

Niektóre z wersji urządzenia wyposażone są w jedną lub więcej płytek elektrycznych. Płytki te mogą być normalne, szybkie lub automatyczne. Ostatnie dwa rodzaje posiadają czerwoną kropkę pośrodku (szybkie) i kółko (automatyczne). W zależności od potrzeb, płytki można regulować za pomocą pokrętki, zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnym. Pokrętka poza „0” posiadają 6 pozycji. Pozycja oznaczona najwyższą cyfrą odpowiada maksymalnemu wydzielaniu ciepła (patrz: tabela). W przypadku płytek elektrycznych, po osiągnięciu ustawionej temperatury, termostat w sposób automatyczny redukuje moc i płytka nagrzewa się z przerwami, utrzymując w ten sposób stałą temperaturę pozwalającą na zachowanie ciągłości gotowania. Lampka kontrolna usytuowana w panelu sterującym informuje o pracy płytki.

Wskazówki dotyczące użytkowania płytek

Aby wydłużyć żywotność płytek i w jak najbardziej znaczący sposób zredukować zużycie energii, zaleca się używanie garnków o płaskim dnie i średnicy nie mniejszej niż średnica płytki. Należy unikać sytuacji, w których płyny wylewają się z garnka wprost na płytkę. Płytek nie należy pozostawiać włączonymi bez garnków lub z ustawionymi na nich pustymi naczyniami. Ponadto nie należy ich używać do ogrzewania pomieszczeń. Płytki należy włączać dopiero po ustawieniu na nich garnka.

Należy zachować szczególną ostrożność – po wyłączeniu, przez jakiś czas płytki pozostają gorące.

	Podgrzewanie		Gotowanie		Pieczenie - smażenie	
Płytki elektryczne	1	2	3	4	5	6

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Konserwacja i czyszczenie

Nie należy czyścić przy pomocy pary wodnej.


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności urządzenie należy odłączyć od prądu. Emaliowane elementy zaleca się czyścić letnią wodą i detergentem, bez użycia środków ściernych. Pokrywę palnika należy myć regularnie przy pomocy gorącej wody i detergentu, zwracając szczególną uwagę na to, by ewentualne resztki zaschniętej żywności nie zatykały otworów, przez które wydostaje się płomień. Elementy ze stali nierdzewnej należy dokładnie opłukać i wysuszyć za pomocą miękkiej szmatki. Płytę należy czyścić gąbką lub lekko zwilżoną szmatką; zbyt duża ilość wody może przedostać się do jej wnętrza, powodując tym samym uszkodzenie części elektrycznych. Emaliowane ruszty można myć w zmywarce. Uporczywe plamy należy usuwać za pomocą normalnych, delikatnych środków myjących dostępnych w handlu lub przy pomocy ciepłego octu. Ewentualne szklane płyty należy czyścić ciepłą wodą, unikając szorstkich szmatek.

Do czyszczenia płyt nie należy używać metalowych czyścików, stalowych ostrzy i kwasów. Aby uniknąć trudności w zapalaniu płomienia, należy regularnie myć iskrowniki (część ceramiczną i elektrodę).

Płyty elektryczne należy myć zwilżoną szmatką. Gdy płyta jest jeszcze letnia, można ją nasmarować niewielką ilością oleju. Raz na jakiś czas i zawsze wtedy, gdy pokręta nie będą się swobodnie obracały, należy wezwać wykwalifikowany personel w celu nasmarowania kurków. Doświadczony personel należy wzywać również w przypadku ewentualnych anomalii dostrzeżonych podczas użytkowania płyty.

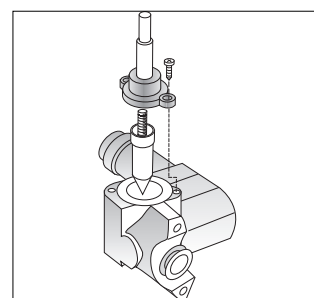

Uwaga: PO ZDJĘCIU PALNIKÓW DO CZYSZCZENIA, PRZED PONOWNYM ICH ZAPALENIEM ZALECA SIĘ SPRAWDZENIE, CZY WSZYSTKIE ELEMENTY ZOSTAŁY POPRAWNIE USYTUOWANE. PO ZDJĘCIU RUSZTÓW DO CZYSZCZENIA LUB EWENTUALNEJ KONSERWACJI, NALEŻY SKONTROLOWAĆ, CZY NA ICH SPODZIE SĄ ZABEZPIECZAJĄCE GUMKI. RUSZTY NALEŻY UMIEŚCIĆ W STABILNY SPOSÓB, TAK BY ZNAJDOWAŁY SIĘ W POPRAWNEJ POZYCJI:

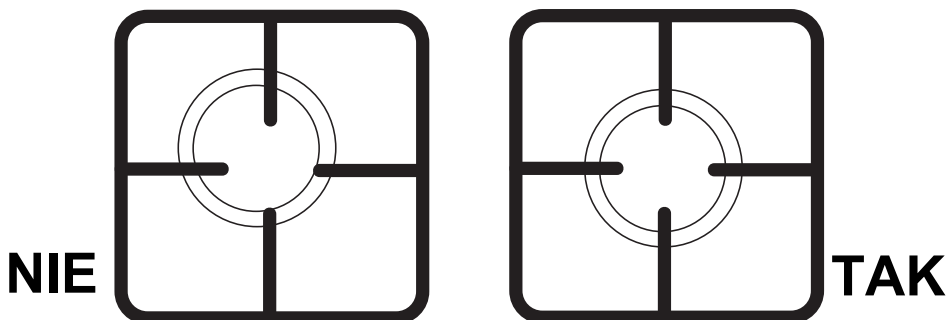

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Poniżej przedstawiamy instrukcje dla wykwalifikowanego instalatora, pozwalające na poprawne wykonanie czynności związanych z instalacją, regulacją i konserwacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umiejscowienie

Niniejsze urządzenie nie jest podłączone do aparatury odprowadzającej produkty powstające na skutek spalania.

Urządzenie może być instalowane i użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach ze stałą wentylacją, zgodnie z normami. Naturalny dopływ powietrza może być zapewniony poprzez otwory wykonane w ścianach pomieszczenia lub też przewody wentylacyjne pojedyncze lub zbiorcze rozgałęzione. Otwory wentylacyjne powinny mieć średnicę przynajmniej 100 cm² i należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie uległy przypadkowemu zatkaniu (należy je zabezpieczyć kratką lub metalową siatką). W przypadku urządzeń bez zaworów bezpieczeństwa na płycie grzewczej, średnice otworów wentylacyjnych należy podwoić (do minimum 200 cm²).

Dopływ powietrza można również zapewnić bezpośrednio z pomieszczeń przylegających do pomieszczenia, w którym instalowane jest urządzenie, pod warunkiem że posiadają one wentylację bezpośrednią, nie ma w nich zwiększonego ryzyka pożarowego i nie są to sypialnie. Dopływ powietrza można zapewnić poprzez wykonanie stałych otworów (dodatkowo zwiększając ewentualnie szczelinę pomiędzy drzwiami a podłogą).

Pomieszczenie, w którym jest instalowane urządzenie powinno być wyposażone w system odprowadzania dymu na zewnątrz – może to być okap lub wentylator elektryczny aktywujący się po włączeniu urządzenia.

Podłączenie gazu

Urządzenie należy podłączyć do sieci gazowej lub butli zgodnie z zaleceniami opisanymi w obowiązujących normach i po uprzednim upewnieniu się, że zostało ono wyregulowane stosownie do rodzaju gazu.

Urządzenie przystosowane jest do funkcjonowania na gaz wskazany na etykiecie wzorcowej umieszczonej na opakowaniu i w tylnej części urządzenia.

Jeśli rodzaj dostępnego gazu nie pokrywa się z gazem przy użyciu którego funkcjonuje urządzenie, należy wymienić dysze (na wyposażeniu), a następnie wymienić etykietkę wzorcową (na wyposażeniu), pozbywając się starej.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

W celu wykonania powyższych czynności instalator powinien zastosować się do wskazówek zawartych w rozdziale „Dostosowanie do różnych rodzajów gazu”.

W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania płyty, należy upewnić się że ciśnienie gazu odpowiada wartościom wskazanym w „tabeli danych technicznych palników i dysz”. Jeśli urządzenie zasilane jest gazem płynnym z butli, należy upewnić się że regulator ciśnienie butli odpowiada obowiązującym normom.


Przyłącze gazu

Gaz należy podłączyć za pomocą metalowej, sztywnej rury (z miedzi lub stali) lub rury giętkiej ze stali nierdzewnej z stałą ścianką (EN-14800) tak, by nie powodować jakichkolwiek naprężeń urządzenia.

Wlot przewodu gazowego do urządzenia składa się z nakrętki końcowej, którą należy połączyć z kolankiem rurowym (na wyposażeniu; gwint cylindryczny 1/2), regulowanym w zależności od potrzeb. Do przeciwnej strony kolanka rurowego należy podłączyć zasilający przewód rurowy metalowy sztywny lub giętki (maksymalna długość 2 m). Należy pamiętać o włożeniu do obu końców kolanka rurowego uszczelek będących na wyposażeniu urządzenia, odpowiadających obowiązującym przepisom. W przypadku demontażu i ponownego montażu powyższych elementów, wszystkie uszczelki należy bezwzględnie zastąpić nowymi.

Po zainstalowaniu urządzenia należy się upewnić, czy przewód gazowy nie jest zgniatany lub uszkodzany przez jego ruchome części.

Uwaga: po ukończeniu instalacji należy skontrolować szczelność wszystkich złączy. Do tego celu wykorzystujemy mieszankę wody z mydłem, nigdy płomień!

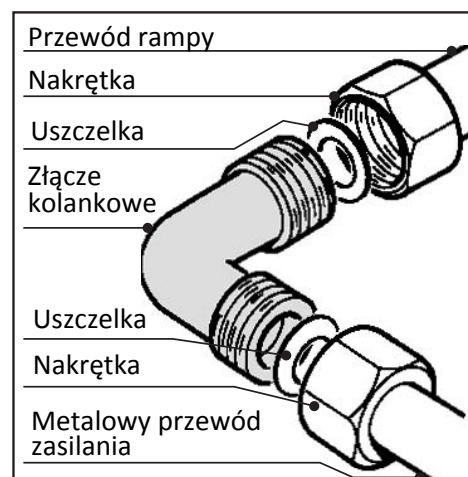

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI


INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Urządzenie wyposażone jest w kabel zasilający trójbiegunowy, przystosowany do pracy na prądy przemienny o napięciu wskazanym na tabliczce z „danymi technicznymi produktu”, zamieszczonej na końcu niniejszego podręcznika oraz na produkcie. Uziemienie kabla oznaczono kolorem żółtym i zielonym.

PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO SIECI

Kabel zasilający podłączyć do wtyczki o cechach wskazanych na tabliczce z „danymi technicznymi produktu”. W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci (kabel bez wtyczki), na końcu urządzenia należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy o odpowiedniej obciążalności, z otworami styków min. 3 mm (kabel uziemienia nie może być wyłączony przez wyłącznik). Przed przystąpieniem do podłączenia urządzenia do sieci, należy upewnić się że:

- licznik prądu, zawór bezpieczeństwa, linia zasilająca i gniazdo wtykowe są w stanie wytrzymać maksymalne, wymagane obciążenie (patrz: tabliczka z danymi technicznymi).
- instalacja zasilająca wyposażona jest w uziemienie zgodne z obowiązującymi przepisami.
- po ukończeniu instalacji gniazdo wtykowe lub wyłącznik wielobiegunowy są łatwo dostępne.
- po podłączeniu do sieci elektrycznej kabel nie dotyka nagrzewających się elementów urządzenia.
- nie należy używać reduktorów, boczników i adapterów, ponieważ mogą się nagrzewać i parzyć.

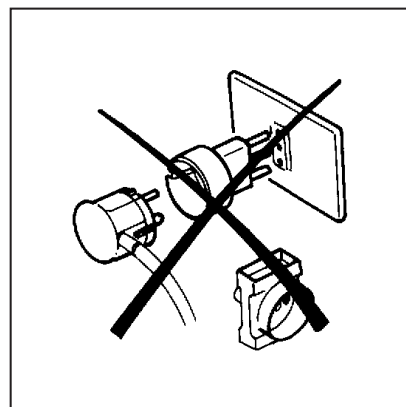

Jeśli nad piecem do zabudowy instalowane jest inne urządzenie, należy podłączyć je osobno – zarówno w celu ułatwienia ewentualnego wyjmowania obu urządzeń, jak i ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.



Producent nie odpowiada za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane niepoprawną instalacją i podłączeniem. Wszelkie czynności związane z instalacją i podłączaniem do sieci elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Dostosowanie do różnych rodzajów gazu

W celu dostosowania urządzenia do gazu innego, niż ten do którego zostało ono przystosowane (patrz: etykieta na dnie opakowania) należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- zdjąć ruszty
- zsunąć pokrywę i czasze palników
- za pomocą klucza rurowego 7 mm odkręcić i zdjąć dysze
- wymienić dysze na odpowiadające rodzajowi gazu (patrz: tabela z danymi technicznymi palników i dysz)
- ponownie zamontować wszystkie elementy, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Nie należy zapomnieć o wymianie etykiety wzorcowej na nową (na wyposażeniu).

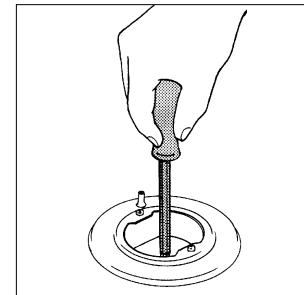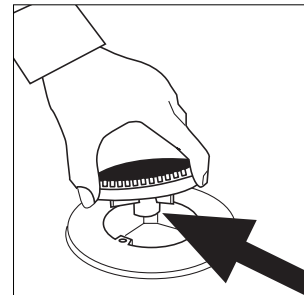


Jeśli ciśnienie zasilającego gazu jest inne (lub zmienne) niż przewidziano, koniecznym jest zainstalowanie na rurze wlotowej regulatora odpowiadającego obowiązującym normom (gaz kanalizowany).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Regulacja minimalnego dopływu gazu

Zredukowany przepływ gazu wyregulowano fabrycznie. Jego ponowna regulacja może okazać się konieczna po wymianie dysz lub w przypadku szczególnego ciśnienia w sieci. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- zapalić palnik
- pokrętko ustawić w pozycji minimalnej
- wyciągnąć pokrętko (wraz z ewentualną, nałożoną uszczelką)
- wsunąć śrubokręt o odpowiednich wymiarach i przekręcić śrubę regulacyjną usytuowaną wewnątrz lub obok kurka, aż do uzyskania niewielkiego, regularnego płomienia
- ponownie zmontować pokrętko i szybkim ruchem przekręcić je z pozycji maksymalnej na minimalną, kontrolując czy płomień nie gaśnie
- w przypadku palników wyposażonych w zawór bezpieczeństwa należy upewnić się, że dokonana regulacja jest wystarczająca, by utrzymać rozgrzanym ogniwo termoelektryczne. Jeśli tak nie jest, należy odpowiednio zwiększyć minimalny dopływ gazu.

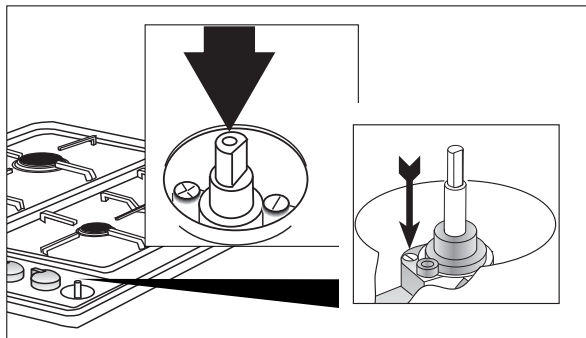

Regulacja minimalnego dopływu gazu płynnego

W celu wyregulowania minimalnego dopływu gazu płynnego należy całkowicie dokręcić (w kierunku zgodnym z ruchem zegara) śrubę usytuowaną wewnątrz lub obok kurka.

Powyższe czynności można swobodnie wykonywać, bez względu na umiejscowienie i sposób montażu płyty grzewczej w meblach.

PALNIKI NIE WYMAGAJĄ JAKIEJKOLWIEK REGULACJI POWIETRZA PIERWOTNEGO.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Tabela danych technicznych palników i dysz

KAT. II 2ELwLs 3B/P

Palnik (wymiary pokrywy w mm)	By-pass 1/100 mm	Moc cieplna (*) (kW)		Gaz płynny G30		Gaz ziemny G20 (GZ50)		Gaz płynny G27 (GZ410)		Gaz ziemny G2.350	
		Nominalna	Zreduko- wana	Natężenie przepływu (g/h)	Dysza 1/100 mm	Natężenie przepływu (l/h)	Dysza 1/100 mm	Natężenie przepływu (l/h)	Dysza 1/100 mm	Natężenie przepływu (l/h)	Dysza 1/100 mm
Szybki (Ø = 100)	44	3	0,9 G30=1	218	79	286	115	344	137	397	158
Półszybki (Ø = 75)	34	1,75	0,6	127	62	167	95	201	100	231	121
Pomocniczy (Ø = 55)	29	1	0,45	73	47	95	69	115	80	132	95
Potrójna korona (Ø = 132)	64	3,5	1,6 G30=1,7	254	88	334	130	402	155	476	190
Długi (235 x 60)	55	3	1,3 G30=1,4	218	79	286	122	344	137	397	158
Nominalne ciśnienie ładowania (kPa) (1 kPa $\cong$ 101,97mm H ₂ O)				G30 = 3,6		G20 = 2,0		G27 = 2,0		G2.350 = 1,3	

(*) = A 15 °C e 101,325 kPa – gaz suchy ze zwiększoną mocą cieplną (1kPa=10mbar)

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI


Instrukcje dotyczące wbudowywania w meble

Niniejsze urządzenie jest klasy 3. Może być instalowane z jedną ścianką boczną (lewą lub prawą) o wysokości wyższej niż grubość blatu i odległości minimalnej przedstawionej na poniższej ilustracji.

Można je wbudowywać we wszelkie rodzaje mebli, których ścianki wytrzymałe są na temperaturę przekraczającą o 65° C temperaturę pomieszczenia (UNI EN 30-1-1 i/lub CEI EN 60335-2-6).


Urządzenia nie należy instalować w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. firan, ścierek itp.).

	DŁ. (mm)	GŁ. (mm)	WYS. (mm)		H
serie płyt	L	P	stal lub emalia	szkło	serie płyt S...
30	290	510	30	47	50
45	440	500	30	47	50
60	585	500	30	47	50
70	710	500	30	47	50
90	885	500	30	47	50

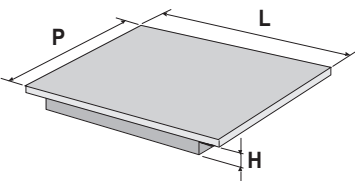

Wymiary otworu do zabudowy

- 1 = seria płyt 30 cm (270x490)
- 2 = seria płyt 45 cm (410x480)
- 3 = seria płyt 60 i 70 cm (550x470)
- 4 = seria płyt 90 cm (830x470)

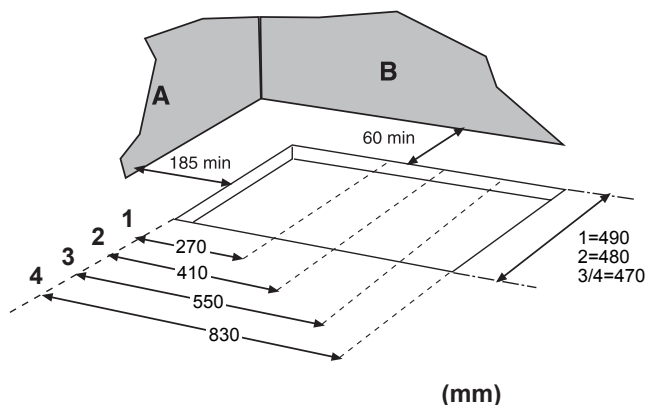

A = ewentualna ścianka boczna
B = ewentualna ścianka tylna

Wymiary urządzeń do zabudowy przedstawiono na powyższej ilustracji wraz z minimalną odległością pomiędzy zabudowywanym otworem, a ewentualną ścianką boczną lub tylną.


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Płyty stalowe i emaliowane

- Na brzegach płyty umocować uszczelkę (na wyposażeniu), zwracając szczególną uwagę na to, by jej końcówki były do siebie dopasowane i nie nachodziły jedna na drugą.
- Płytę ostrożnie wsunąć do otworu w meblach.
- Płytę przymocować do mebli za pomocą odpowiednich uchwytych mocujących. Siłą pociągowa śrub dotnie odpowiednio uszczelkę. Jej nadmiar można z łatwością usunąć.


Płyty szklane

- (Wyłącznie w przypadku płyt 70 cm). Dwa pasy aluminium (na wyposażeniu) umieścić wzdłuż bocznych krawędzi otworu do zabudowy (470 mm).
- Na brzegach płyty umocować uszczelkę (na wyposażeniu), zwracając szczególną uwagę na to, by jej końcówki były do siebie dopasowane i nie nachodziły jedna na drugą.
- Płytę ostrożnie wsunąć do otworu w meblach.
- Płytę przymocować do mebli za pomocą odpowiednich uchwytych mocujących.

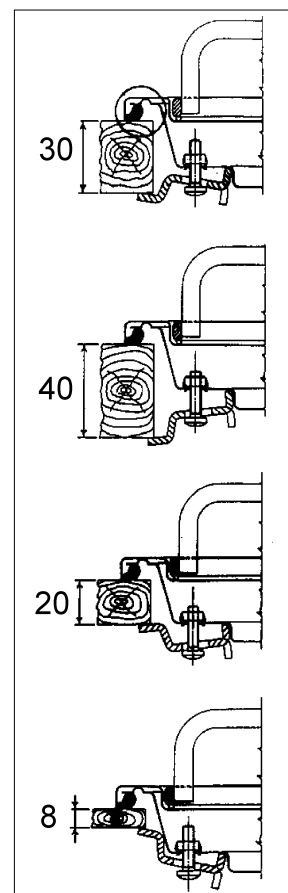

Ostrzeżenia

Ewentualne szafki wiszące nad płytą grzewczą powinny się znajdować na wysokości wynoszącej przynajmniej 600 mm od blatu. Aby nie dopuścić do nadmiernego nagrzewania się mebli, również jeśli bezpośrednio pod płytą nie ma piekarnika, należy zagwarantować wystarczającą przestrzeń oddzielającą o wymiarach przynajmniej takich, jak zabudowywany otwór.

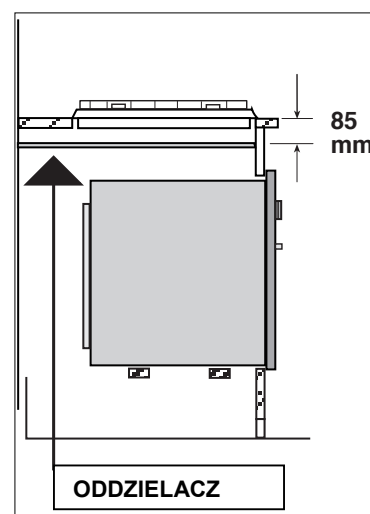

Tabliczka danych technicznych produktu

